


**Einbauanleitung SpeedoHealer**  
**bei der Hornet CB600 Bj. 2005**  
*(by Andreas K.)*


**Der Impulsgeber ist auf der linken Seite am Getriebe  
ca. 5 cm vom vorderen Ritzel Richtung Mitte.**

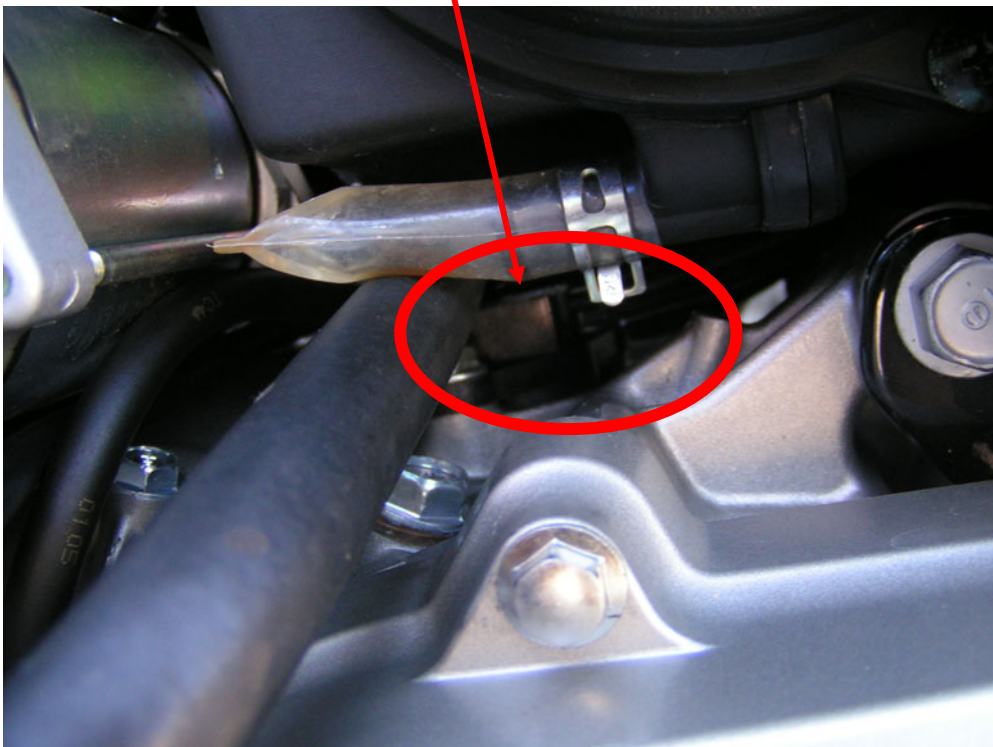

**Hier ist er**



**Der Stecker für den Geschwindigkeitsgeber ist unterm Sitz in einer Plastikhülse mit anderen Steckern.  
Es sind 2 gleiche Stecker, der mit 3 Adern ist der Richtige.  
Am besten das Kabel vom Geber nachverfolgen!  
Wenn man den Seitendeckel abmontiert geht's viel leichter,  
das Kabel anzustecken**

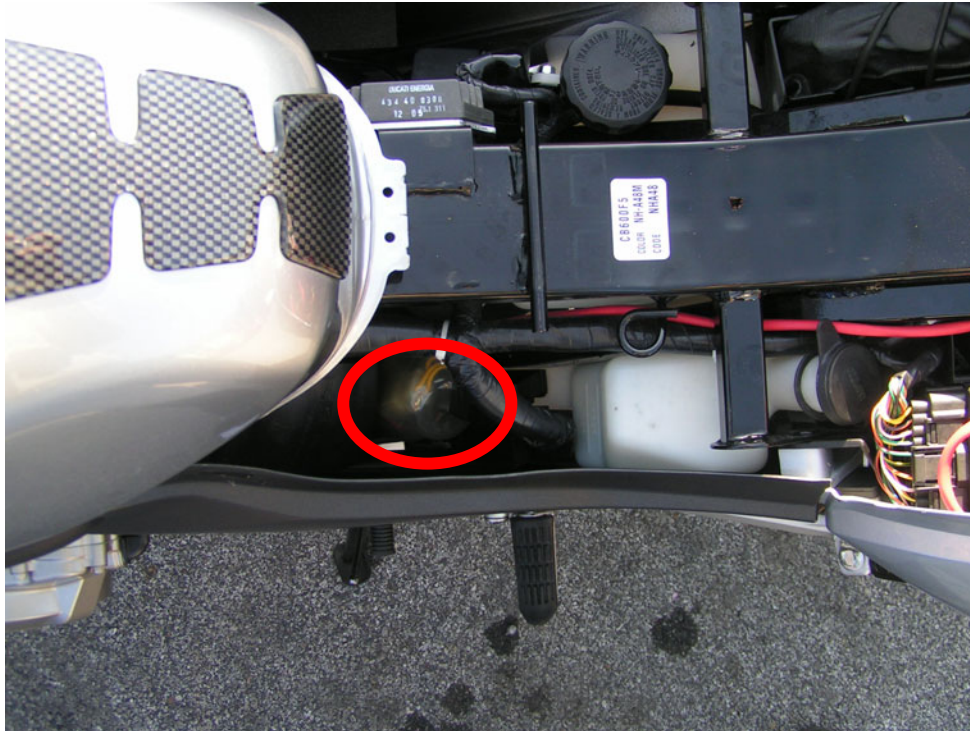

**Den Konverter habe ich unterm Sitz eingebaut nachdem ich ihn mit dem Online Kalkulator eingestellt hatte.  
Ich habe die Einstellung mit einem Fahrradacho kontrolliert, den ich dann wieder abgebaut habe.**

